

MR1 取扱説明書


縛りなしWiFi
★★★★

レンタル端末



1 電源ON

端末右上の電源ボタンを長押しします。

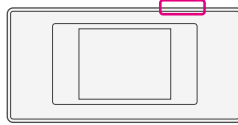

SIMカードの挿入は不要です。

2 言語選択

表示言語を選択します。



3 アンテナ表示確認

画面上部に「4G」とアンテナが表示されます。



通信環境により、表示されるまで数分かかる場合があります。

4 SSID・パスワード確認

端末起動後
SSIDとパスワードを確認します。




5 Wi-Fiの接続

スマートフォンなど接続したいSSIDを選択し、パスワードを入力します。



製品概要

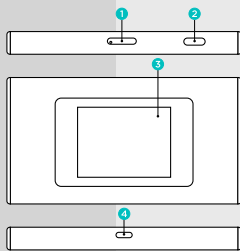

1 SIMトレイ

2 電源ボタン

3 ディスプレイ(タッチパネル)

4 Type-C USBポート

ディスプレイ



1 接続デバイス

接続端末の確認や接続端末のブロックと解除ができます。

2 QRコード

表示されるQRコードから簡単に端末とWi-Fiを接続できます。

3 ネットワーク最適化

ご利用中のネットワークを最適化できます。

4 データ節約設定

大容量のデータ消費をおさえる設定ができます。



5 SIMカードの管理

SIMカード通信への切り替えができます。

6 USBデザリング

パソコンなど接続したい機器とUSBケーブルで接続することでデザリングができます。

7 ソフトウェアアップデート

ソフトウェアのバージョン確認とアップデートができます。

8 言語

表示される言語の切り替えができます。

ディスプレイアイコン



1 Wi-Fiランプ

Wi-Fiに接続されている端末数が確認できます。

2 4G 電波ランプ

電波の状況が確認できます。

3 バッテリーランプ

バッテリーの残量が確認できます。